

## 歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時  
請向區歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站 基隆市文化路221-5號	■ (02)26248916	南京服務站 南京市中興路349號	■ (048)2233483
松山服務站 台北市松陽路119-3號	■ (02)27698800	虎尾服務站 雲林縣虎尾鎮光復路198號	■ (05)63101177
北屯服務站 台中市和平西二路290-1號	■ (02)26032814	嘉義服務站 嘉義縣水上鄉中山路二段1029號	■ (05)2688574
土庫服務站 台北市建國路209號	■ (02)25962113	新豐服務站 新豐市民族路和平路6-1號	■ (05)8323714
三重服務站 三重市源興街14號	■ (02)82876869	台南服務站 台南市文成路787號	■ (06)2804081
新機服務站 土庫市學府街一段189號11弄2號	■ (02)22742008	高雄服務站 高雄市光華一路148-2號	■ (07)7612978
中興服務站 中和市永興路112號1樓	■ (02)22445628	鳳山服務站 高雄縣鳳山市廣益路179號	■ (07)7353306
中興服務站 中興市新興路238號	■ (03)4287001	屏東服務站 屏東市忠孝路124號	■ (08)7325225
新竹服務站 新竹市和平路147號	■ (03)5236370	岡山服務站 高雄縣岡竹鄉廣安路458號	■ (07)8974493
苗栗服務站 苗栗市延平路403號	■ (037)321221	花蓮服務站 萬公市西文里173號	■ (06)8211099
台中服務站 台中市北屯區429號	■ (04)22413763	台東服務站 台東市永福路148號	■ (089)527377
台南服務站 台中市工業區20路38號	■ (04)23504471	花蓮服務站 吉安鄉市興隆一路234號	■ (03)8529191
彰化服務站 彰化縣彰化市林森路307號	■ (04)7513774	屏東服務站 屏東縣屏東鎮延平路362-1號	■ (03)8543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758  
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技股份有限公司 0800-066-628  
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品使用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請向本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-8277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)897-2417 花蓮區 (03)852-9191

## 歌林股份有限公司


台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

# kolin

## 歌林箱扇


### KF-BX143

### 使用說明書



- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保固書，請妥善保管，享受服務。

## 一、各部名稱

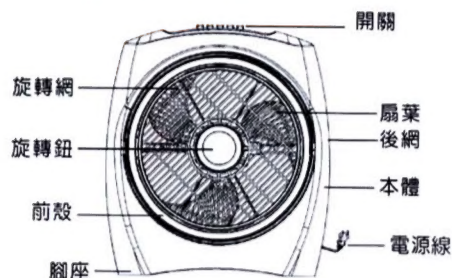


## 二、使用方法


1. 使用110V的插座，在插頭插入或拔出時，開關要在《關》的位置。
2. 按鍵開關，關為停止，強為強風，中為中風，弱為弱風，旋轉開關可任意選擇風速，強、中、弱搭配使用(如圖一)
3. 若須吹高或低，扇葉角度可任意調整，如圖手握前殼即可調整。(如圖二)
4. 旋轉網迴旋方向可順逆時鐘方向轉動，如圖用手撥旋轉網即可。(如圖三)



(圖一)

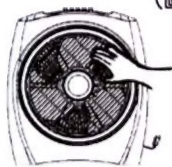




(圖二)

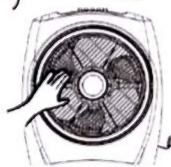

(圖三)

## 三、注意事項




1. 不可噴灑殺蟲劑等，塑膠或塗裝部分恐怕會變質或破損。
2. 請勿在下列場所使用：  
靠近火燭，高溫(40°C以上)、易燃瓦斯、濕氣多、積水和易沾油的地方。
3. 在廚房等場所使用電扇時，切勿讓風直接吹到瓦斯爐上的火焰。

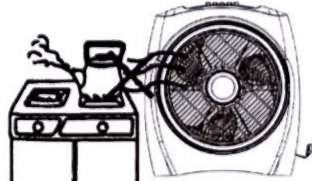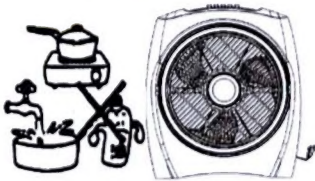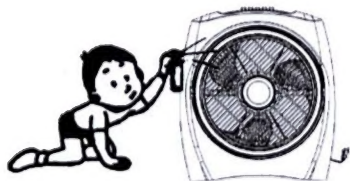

4. 請不要長時間對著身體直接吹風，特別是老人與兒童。

5. 特別注意兒童，不要將手指或棒子等插入護網中玩耍。

6. 請勿在窗簾等會吸入護網的地方及妨礙擺頭穩定的場所使用。

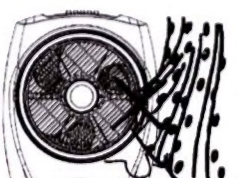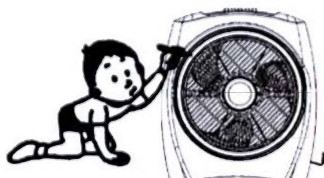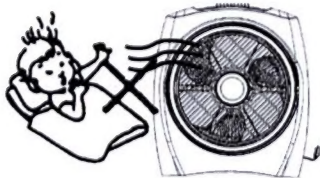

※若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

※警告：拆裝前請先將插頭拔離電源。

※緊急處理方法：


電扇若有冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔掉，並通知經銷商或本公司。

## 四、保養操作方法

- 為防止危險產生，保養或不用時請握住插頭，將插頭拔出。
- 前網、扇葉按組立時順序反向拆開並擦拭乾淨。
- 扇葉、本體等保養，請使用軟布沾溫水或中性清潔劑擦拭乾淨後，然後再用乾布擦乾。
- 絕對禁止使用揮發性溶劑(汽油、香蕉水...)鹼性肥皂水、熱水等來擦拭機體，以免造成塑膠或塗裝部品受損、變形。
- 馬達軸擦拭乾淨後，為防止生銹，請使用潤滑油塗在上面。
- 塑膠、塗裝部品，請勿用揮發性溶劑，恐會變色或損壞。



110V/60Hz

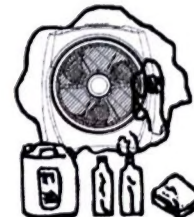

## 五、特點

1. 造型新穎，美觀大方，輕巧玲瓏，不佔空間。
2. 四段式，3速選擇開關。
3. 後網間隙小，符合安全規格設計。
4. 前網有360°旋轉之裝置，可迴轉送風，範圍廣大。  
可加速室內空氣循環，效果佳。
5. 馬達有保險絲裝置，安全性佳。
6. 風扇俯仰角度可隨意調整。

## 六、製品規格

型號	KF-BX143
規格	14"(35cm)
電源	110V~ 60Hz
功率	75W
電線長度	有效長度為1.8M